van CAS

# SIGN

MONTAGEHANDLEIDING




## Luxe vergadertafel SIGN
### SIGN05

---


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

- Schroefmachine
- Kruiskopbit
- Inbus/bitje 5 & 6
- Rolmaat


# Onderdelenlijst Montage SIGN

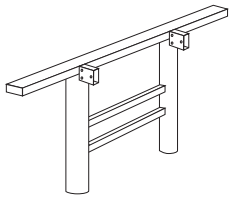


1

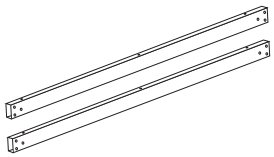


2

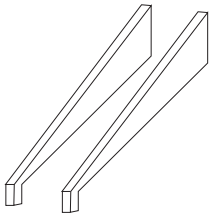


3

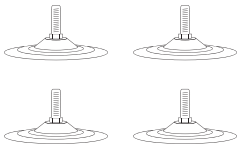


4

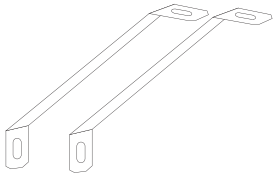


5

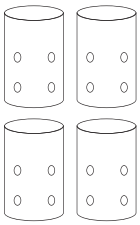


6

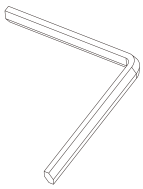


7




8

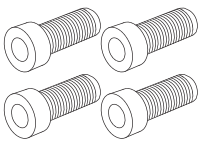


9

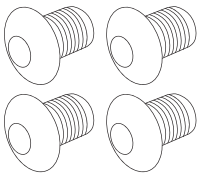

10

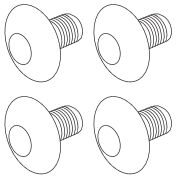

11

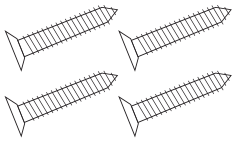

12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Frame (2x) | **5** | Hoekstuk (4x) | **9** | M8x25mm bout (8x) |
| **2** | Balken / 228,5 cm (2x) | **6** | Chromen bus (4x) | **10** | M8x10mm bout (12x) |
| **3** | Poten (4x) | **7** | Inbussleutel 6 (1x) | **11** | M6x10mm bout (8x) |
| **4** | Stelvoeten (4x) | **8** | Inbussleutel 5 (1x) | **12** | 25mm zelftapende schroeven (20x) |

*(Onderdelenlijst ter controle)*

**Handleiding gaat verder op de volgende pagina**


# Handleiding Montage SIGN


**STAP 1**

## Monteer frame

Schuif de chromen bussen(6) op het frame(1) en monteer met de M8x25mm bouten(9) de poten(3) er schuin tegen aan.

Gebruik hiervoor inbussleutel 6(7).

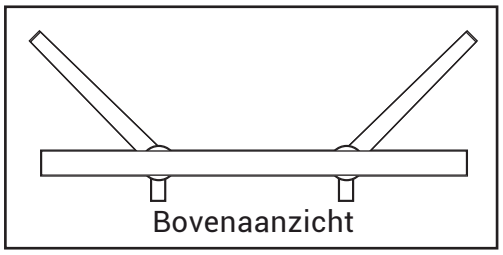


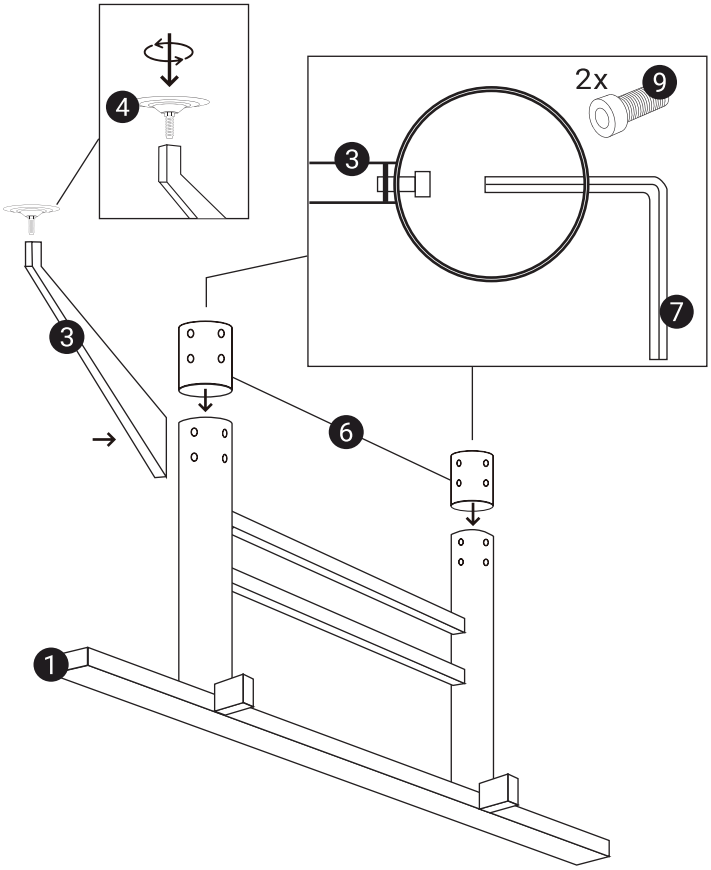
**STAP 2**

## Balken monteren

Gebruik de M8x10mm bouten(10) om de balken(2) tussen de framedelen(1) te bevestigen.

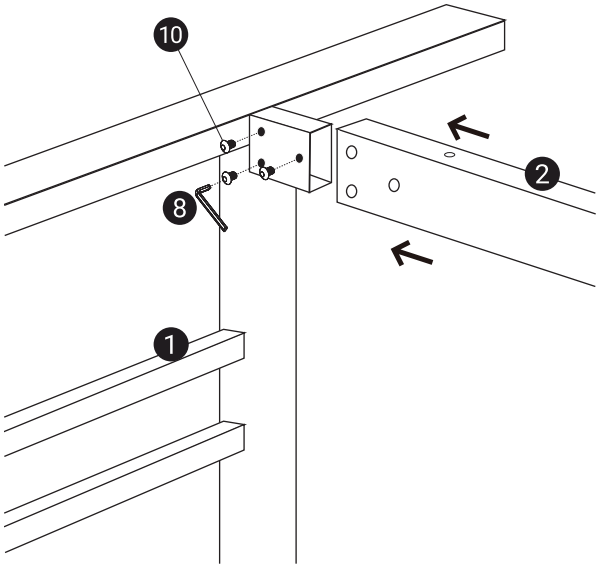



**Handleiding gaat verder op de volgende pagina**

# Handleiding Montage SIGN

**STAP 3**

## Hoekstukken monteren


Monteer de hoekstukken(5) tussen het frame(1) en de balk(2) met behulp van de M6x10mm bouten(11) en inbussleutel(8).

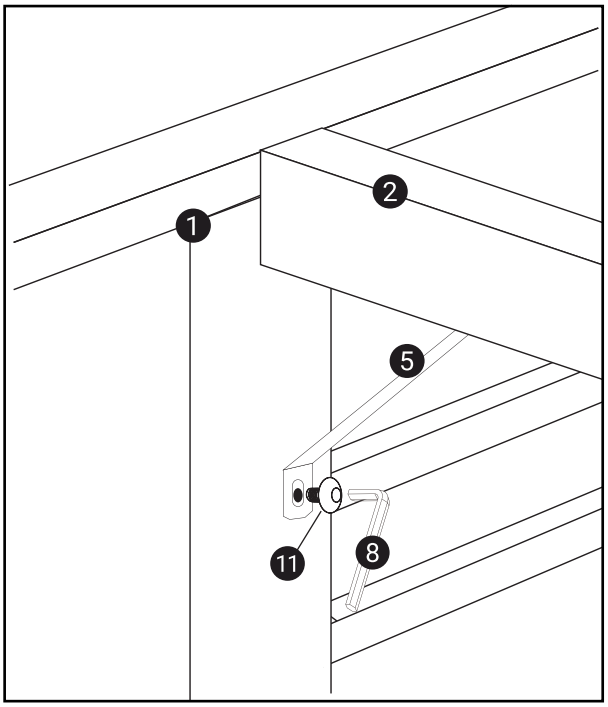


**STAP 4**

## Blad bevestigen

Centreer het blad op het frame en schroef deze vast met de bijgeleverde schroeven(12).

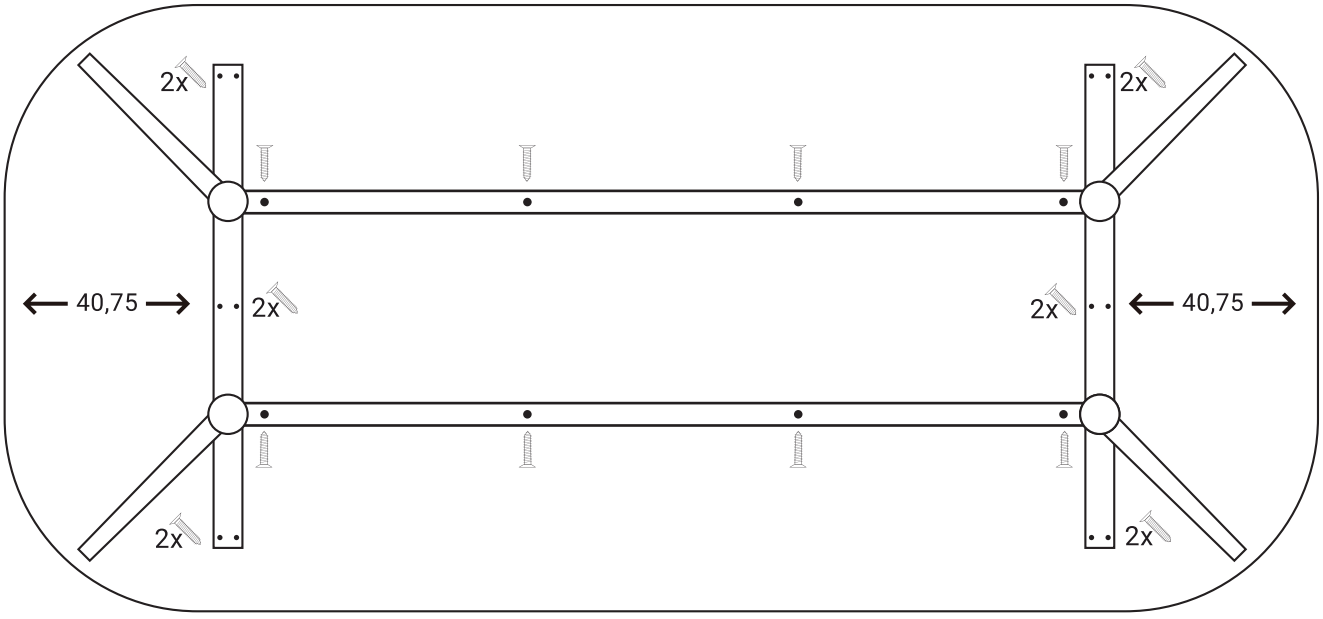


**Uw tafel is nu klaar voor gebruik.**