van CAS

SIGN




Grote luxe vergadertafel SIGN
SIGN07


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

- **Schroefmachine**
- **Kruiskopbit**
- **Inbus/bitje 5 & 6**
- **Rolmaat**


Onderdelenlijst Montage SIGN

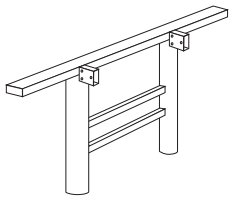


1

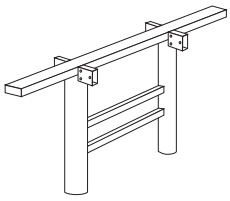


2

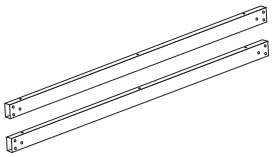


3

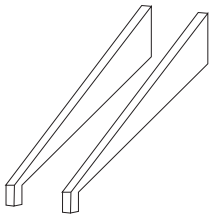


4

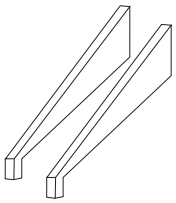


5

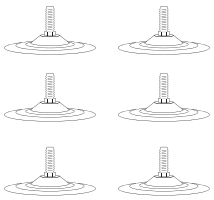


6

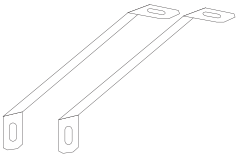


7

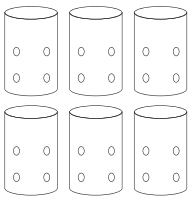


8

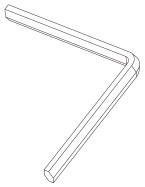


9

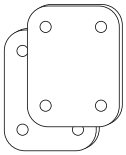


10

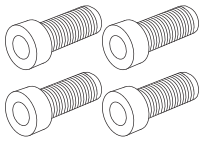


11

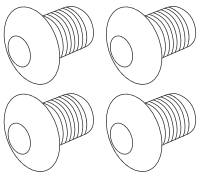

12

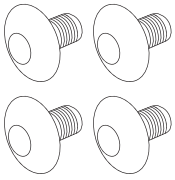

13

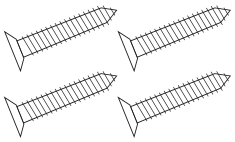

14

1	Frame (2x)	**6**	Voeten (6x)	**11**	M8x25mm bout (12x)
2	Tussenframe (1x)	**7**	Hoekstuk (6x)	**12**	M8x10mm bout (24x)
3	Balken / 166,5 cm (4x)	**8**	Chromen bus (6x)	**13**	M6x10mm bout (16x)
4	Poten lang (4x)	**9**	Inbussleutel 6 (1x)	**14**	25mm zelftapende schroeven (34x)
5	Poten kort (2x)	**10**	Bladverbindingsplaat (2x)		

(Onderdelenlijst ter controle)

Handleiding gaat verder op de volgende pagina

Handleiding Montage SIGN

STAP 1

Monteer frame


Schuif de chromen bussen(8) op het frame(1,2) en monteer met de M8x25mm bouten(11) de poten(4,5) er tegen aan.

Gebruik hiervoor inbussleutel 6(9).

STAP 2


Balken monteren

Gebruik de M8x10mm bouten(12) om de balken(3) tussen de framedelen(1,2) te bevestigen.

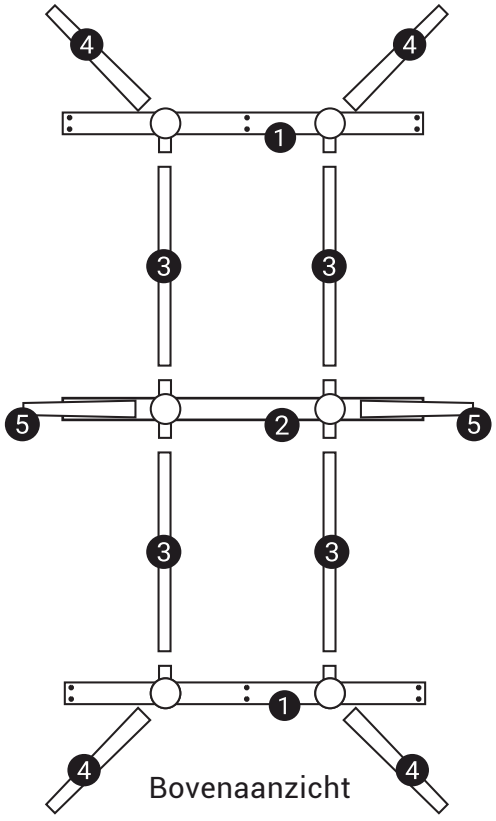


Bovenaanzicht

STAP 1

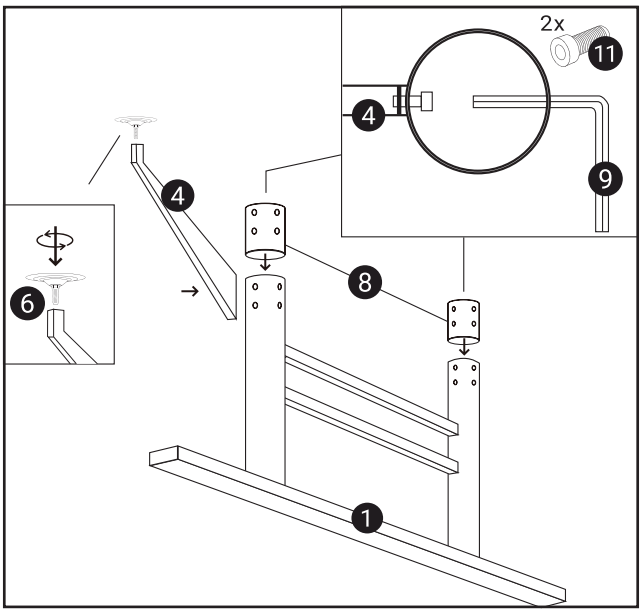

STAP 2

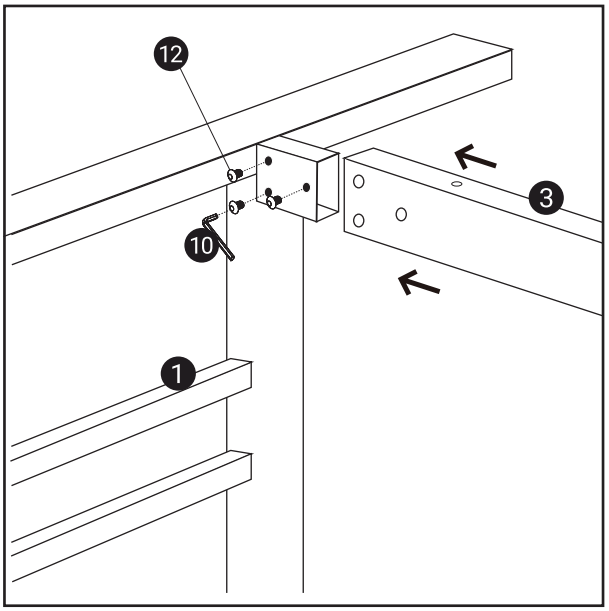


Handleiding gaat verder op de volgende pagina

Handleiding Montage SIGN

STAP 3

Hoekstukken monteren


Monteer de hoekstukken(7) tussen het frame(1,2) en de balk(3) met behulp van de M6x10mm bouten(13) en inbussleutel(9).

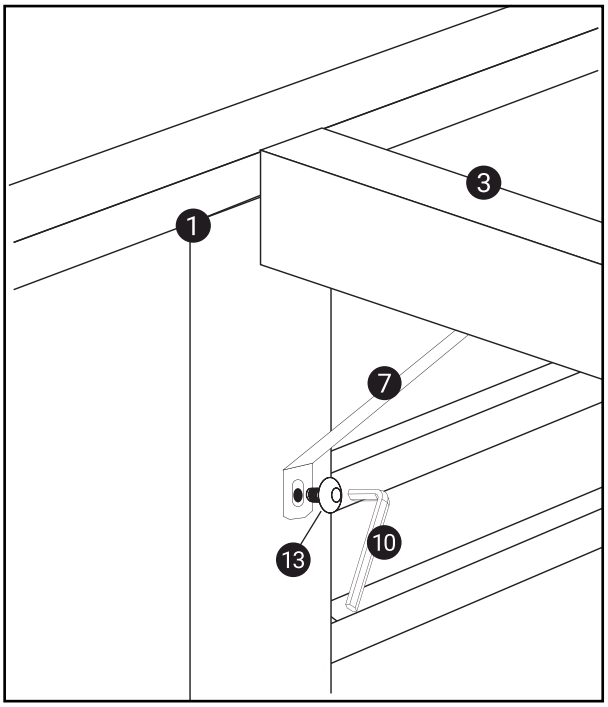

STAP 4

Blad bevestigen

Centreer de bladen op het frame en als de bladen goed geplaatst zijn schroeft u met behulp van de bladverbindingsplaat 2x (10) de bladen aan elkaar vast. Schroef daarna met de overige schroeven (14).

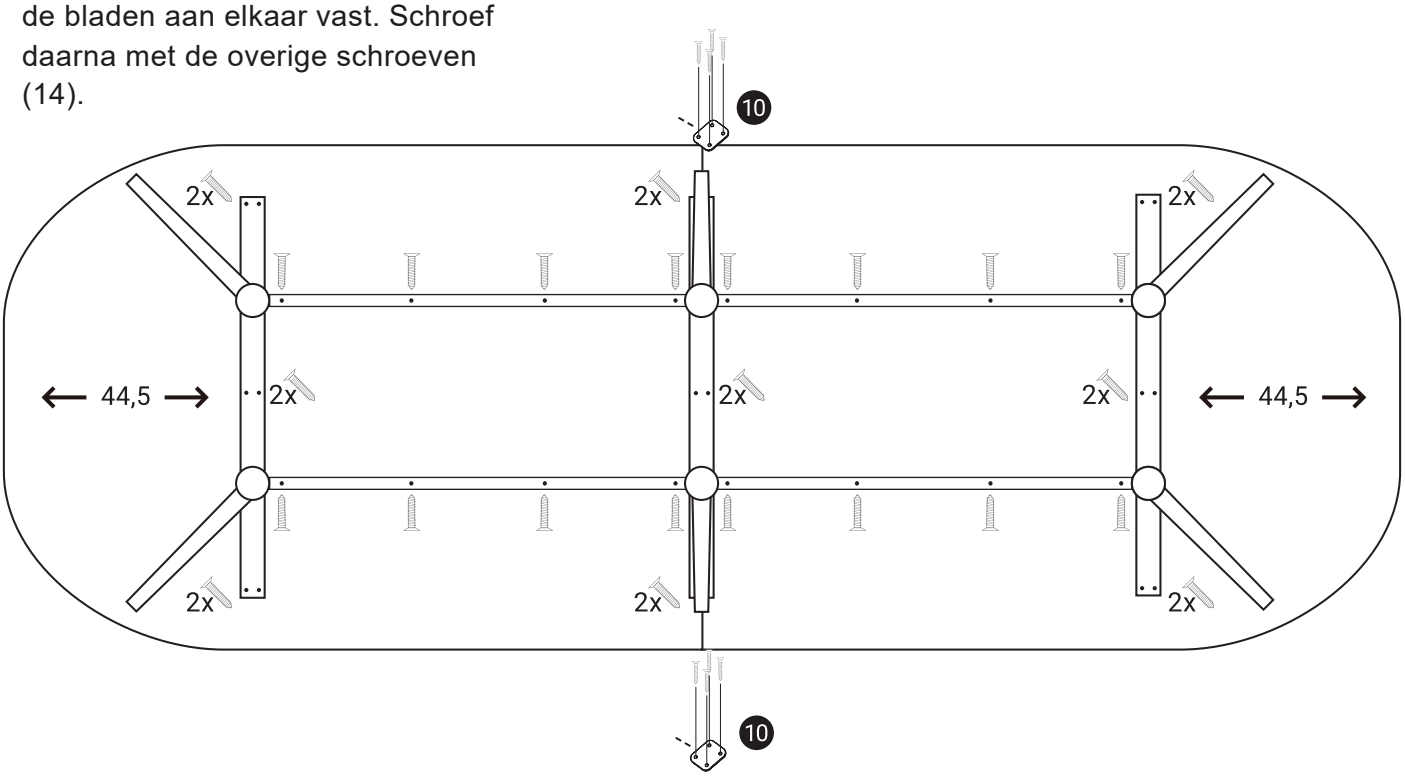

Uw bureau is nu klaar voor gebruik.