

PRODUCTSPECIFICATIES

- Uitsluitend te gebruiken voor ronde sledebuizen.
- Verkrijgbaar met en zonder pin voor sledebuizen van 011 en 012mm.
- Verkrijgbaar met verwijderbare pin voor sledebuizen met een diameter van 014, 016, 019, 022, 025, 028 en 032mm.
- De pin is 5 á 6mm dik en kan gebruikt worden voor stoelen met voorgeboorde gaten.
- Het meubel komt 7 tot 10mm hoger te staan.
- Gemaakt van transparant polycarbonaat.



PRODUCTINFORMATIE

Product

Vloergeleider 11 mm met pin
Vloergeleider 11 mm zonder pin
Vloergeleider 12mm met pin
Vloergeleider 12mm zonder pin
Vloergeleider 14mm metverwijderbare pin
Vloergeleider 16mm met verwijderbare pin
Chairfixx 19mm metverwijderbare pin
Chairfixx 22mm met verwijderbare pin
Vloergeleider 25mm met verwijderbare pin
Vloergeleider 28mm met verwijderbare pin
Vloergeleider 32mm met verwijderbare pin

Art.

10-6040-MP
10-6040-ZP
10-6070-MP
10-6070-ZP
10-6080
10-6100
10-6200
10-6300
10-6400
10-6450
10-6470

Dubbeltzijdig plakband (Rol van 19mm *5 meter) 12-9360
Dubbeltzijdig foamtape 1mm (Rol van 19mm *5 meter) 12-9340


Kies bij een afwijkende buismaat altijd voor de eerstvolgende maat Chairfixx met dubbeltzijdig / oom tape 1mm.



DE DIAMETER VAN DE SLEDEBUIS OPMETEN

Meet de diameter van de sledebuis nauwkeurig op met een schuifmaat.

Lees een schuifmaat altijd af van '0' tot '0'.

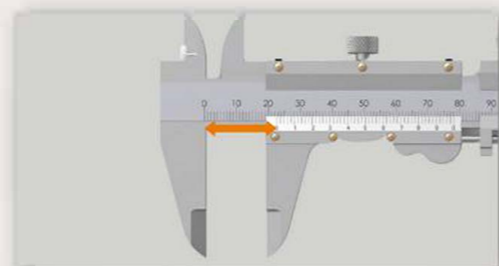

MONTAGE MONTAGE

Klik de Vloergeleider om de sledebuis.

Zorg dat de Vloergeleider aan beide kanten op gelijke hoogte geplaatst wordt.

Plaats de Vloergeleider niet aan het einde van de slede, maar een aantal centimeter ervoor.



MET OF ZONDER PIN?

Wanneer de stoel voorgeboorde gaatjes bevat kunt u de Chairfixx gebruiken met pin. Als dit niet het geval is kunt u zelf gaatjes voorboren of er voor kiezen om dubbeltzijdig plakband op de buis te plakken voor extra stevigheid.

