
van CAS

youp

MONTAGEHANDLEIDING

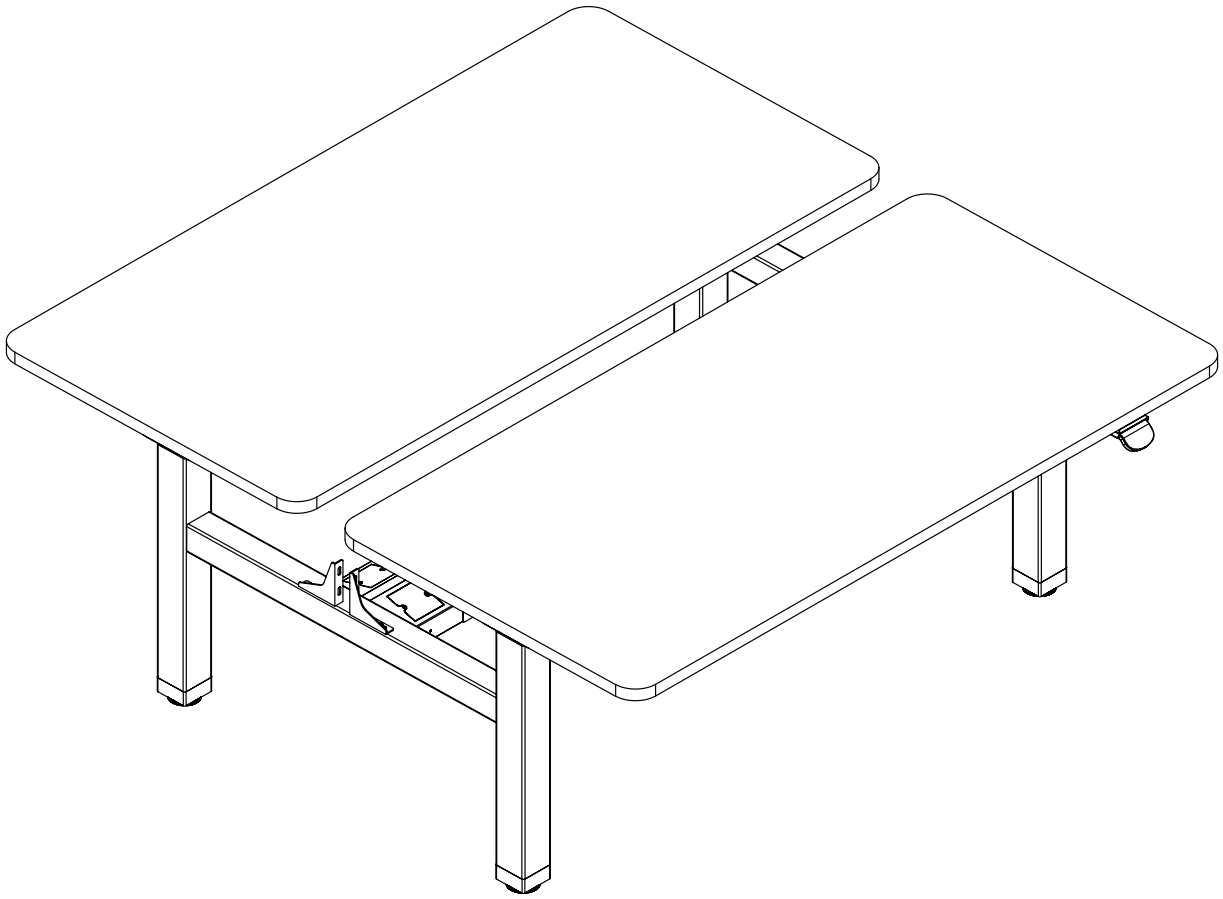


Elektrisch verstelbaar zit/sta duo bench


YOUP06

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

- Schroefmachine
- Kruiskopbit
- Inbus/bitje 4 & 5
- Rolmaat

Onderdelenlijst YOUP07

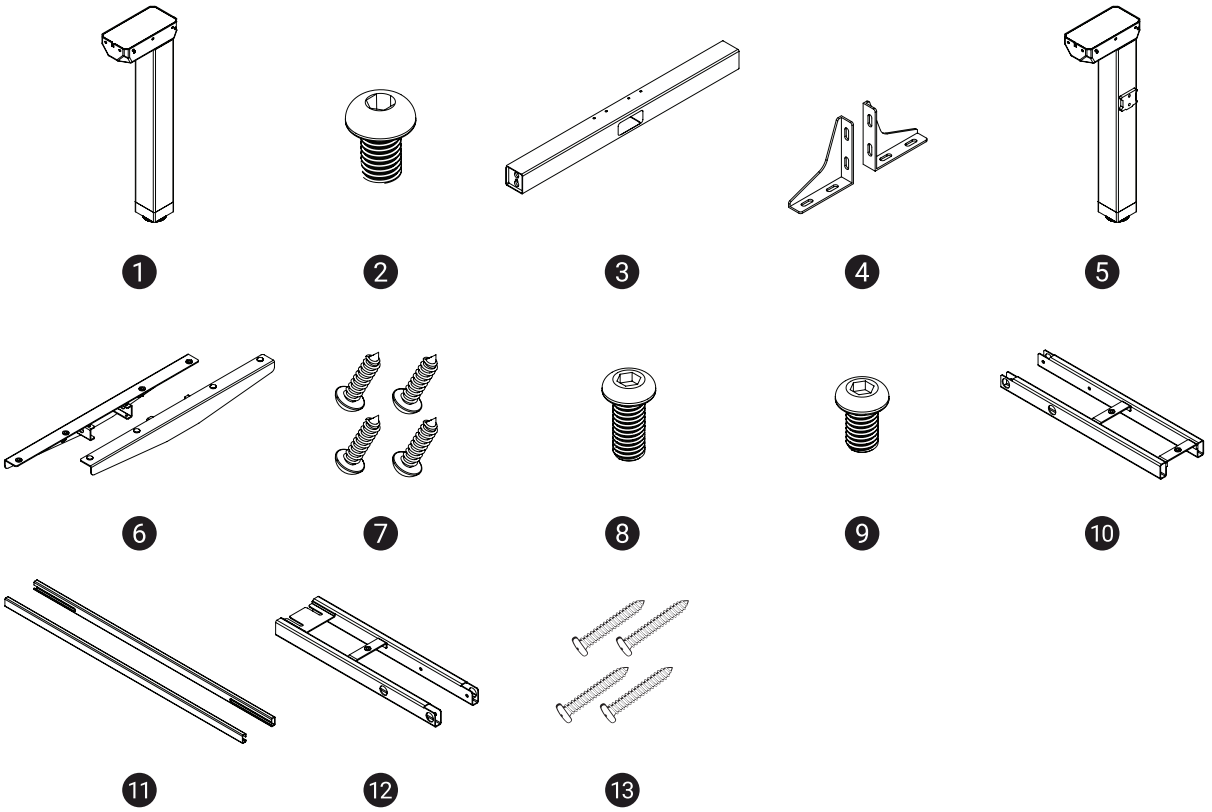

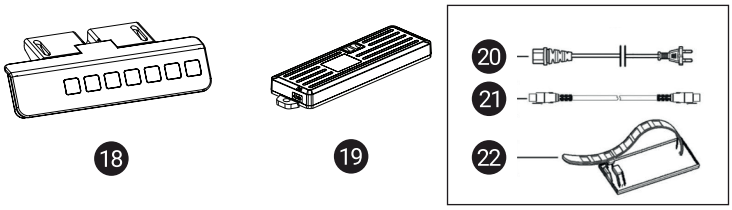

1	Poot rechts (2x)	**9**	Bout M6x10mm (32x)	**17**	
2	Bout M8x12mm (8x)	**10**	Frame 1 (2x)	**18**	Display (2x)
3	Tussenbalk (2x)	**11**	Balk (4x)	**19**	Control box (2x)
4	Scheidingswandhouder (4x)	**12**	Frame 2 (2x)	**20**	Power cord (2x)
5	Poot links (2x)	**13**	Korte zelftapende schroef (4x)	**21**	Aansluitkabel (2x)
6	Bladdrager (4x)	**14**		**22**	Kabelclip (10x)
7	Zelftapende schroeven (26x)	**15**			
8	Bout M6x14mm (8x)	**16**			

(Onderdelenlijst ter controle)


Handleiding gaat verder op de volgende pagina

HandleidingYOUP06

STAP 1
Poten monteren


Gebruik de inbussleutel om de balk aan de poten te monteren met de M8x12 bouten(2).

Let op positie balk onderdeel 3.

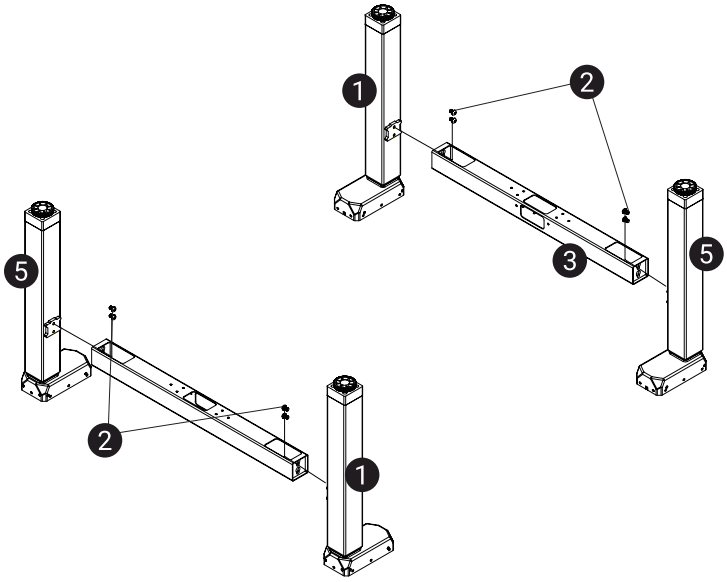

STAP 2
Frame aan poten

Gebruik 16x bout M6x10mm(9) om de frames aan de poten te monteren.

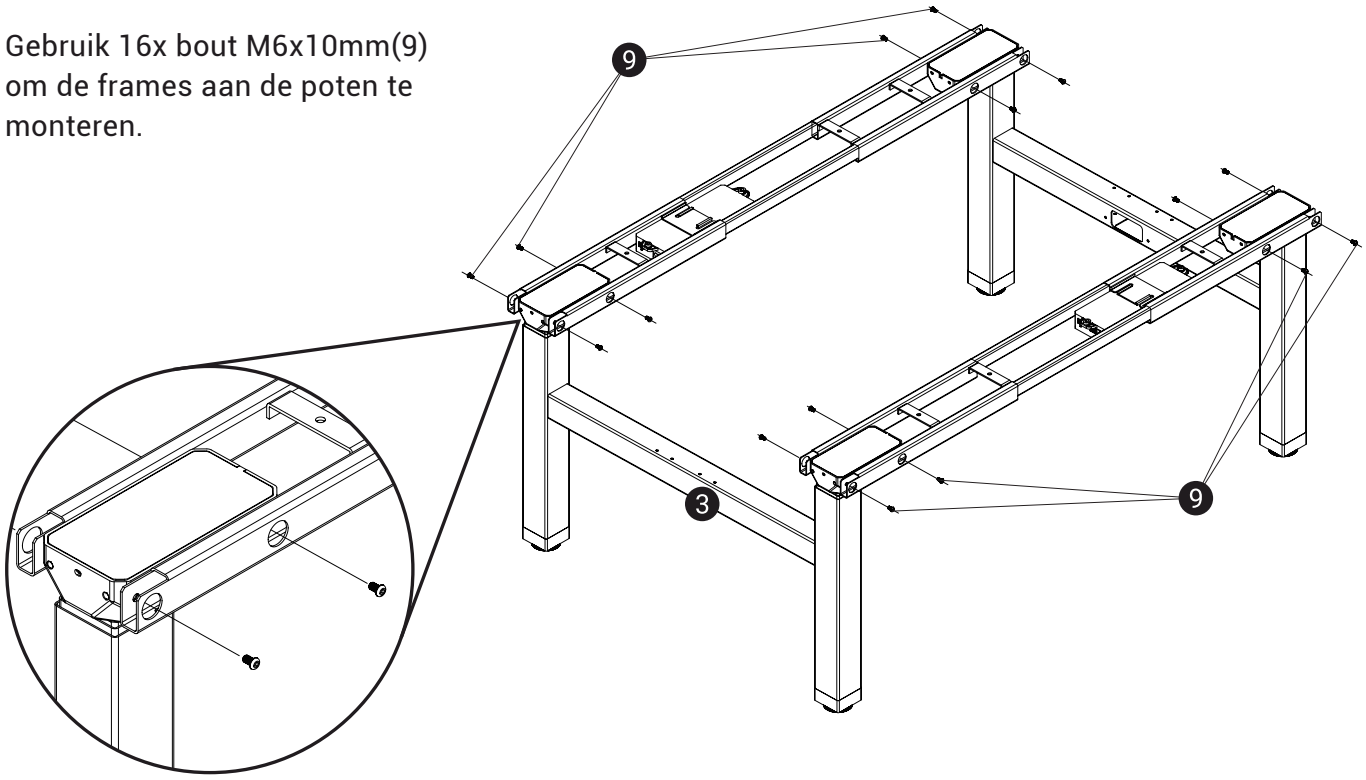


Handleiding gaat verder op de volgende pagina

HandleidingYOUP06

STAP 3
Scheidingswandhouders

Indien gebruik gemaakt wordt van een scheidingswand, bevestig dan de houders(4) aan de tussenbalk(3) met behulp van 8x bout M6x10mm(9).

Draai 4x bout M6x10mm (9) alvast in de tussenbalk voor de volgende stap.

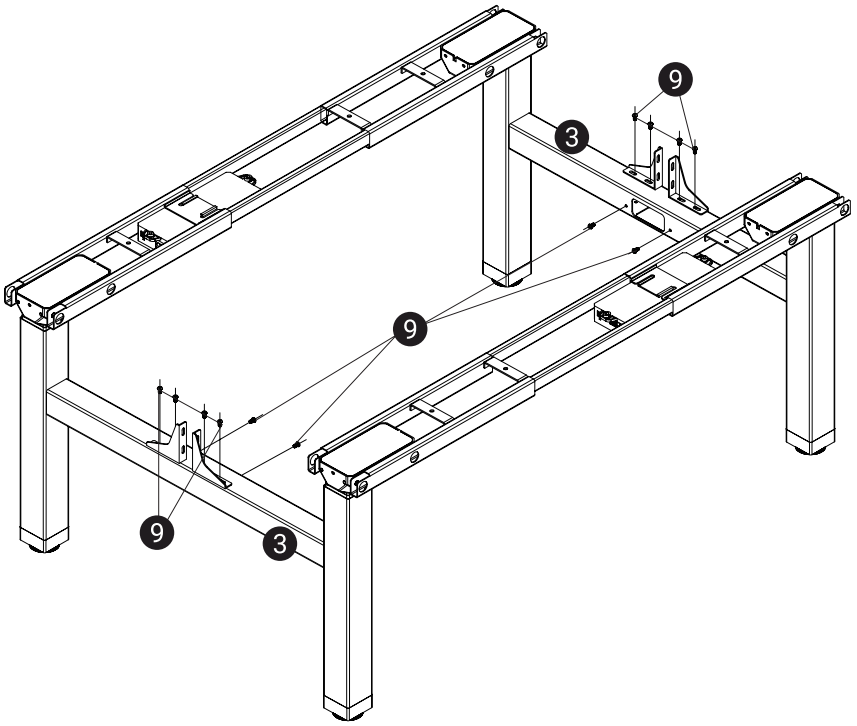


Handleiding gaat verder op de volgende pagina

HandleidingYOUP06

STAP 4
Bladdragers monteren

Plaats de bladdragers(6) aan het frame en bevestig deze met behulp van 8x bout M6x14mm(8).

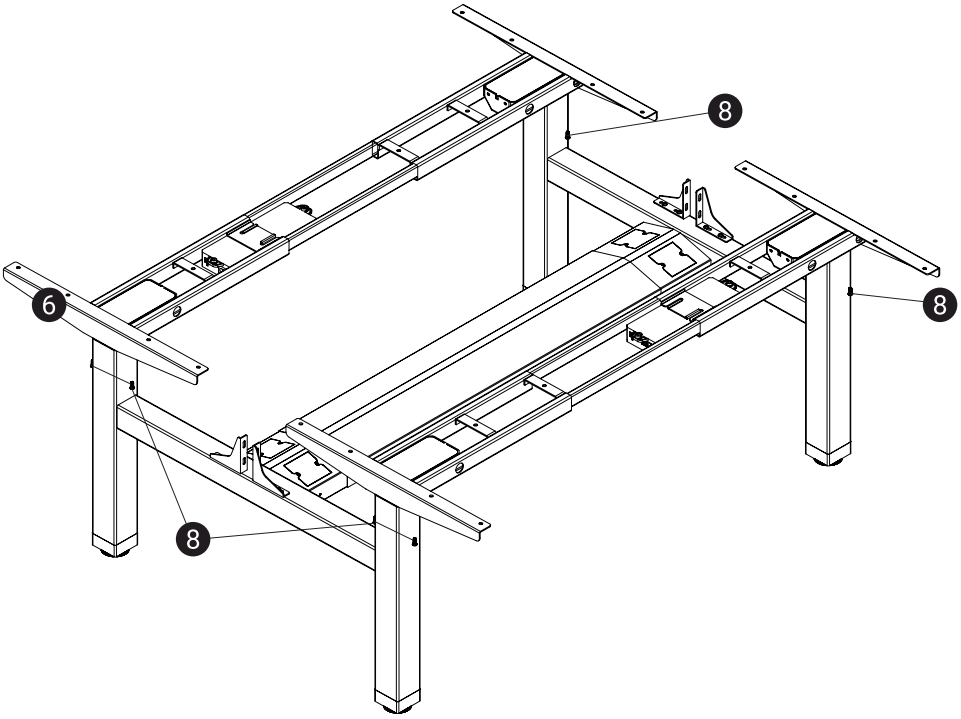


STAP 5
Op formaat leggen

Draai het frame om en meet de totale lengte van het frame incl. bladdragers en gebruik de onderstaande tabel om de juiste lengte te bepalen.

Afmeting blad	Lengte frame incl. bladdrager(cm)
120 x 80	115
140 x 80	120
160 x 80	146
180 x 80	166
200 x 80	176

Draai vervolgens 16x bouten M6x10mm(9) vast in de balk.

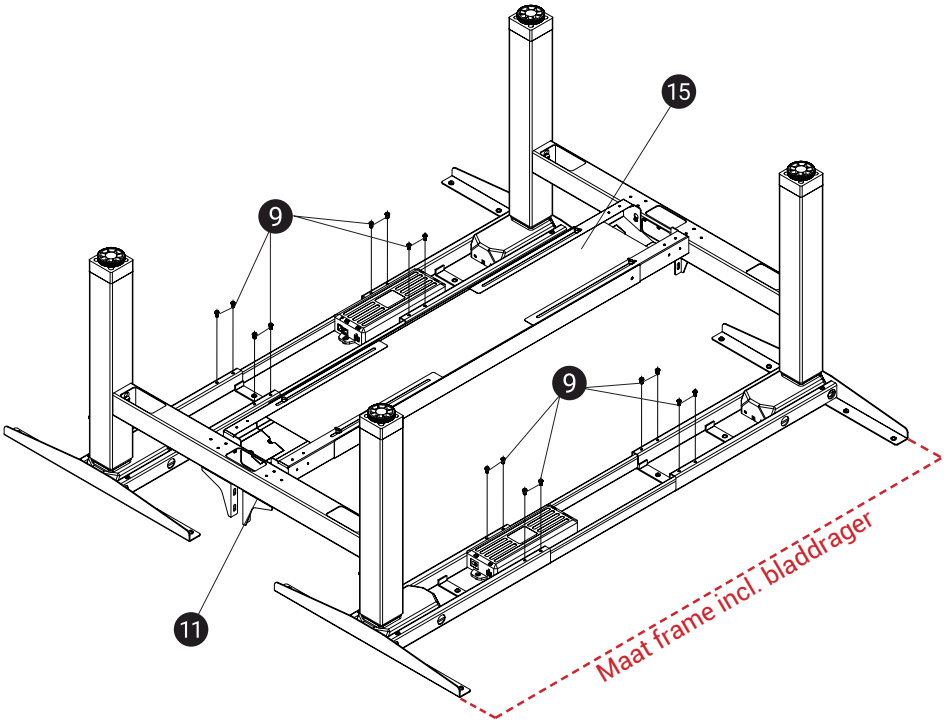


Handleiding gaat verder op de volgende pagina

HandleidingYOUP06

STAP 6

Blad monteren

Gebruik onderstaande tabel om het blad op de juiste afmetingen te leggen. Schroef daarna het blad vast met 16x de bijgeleverde schroeven(6).

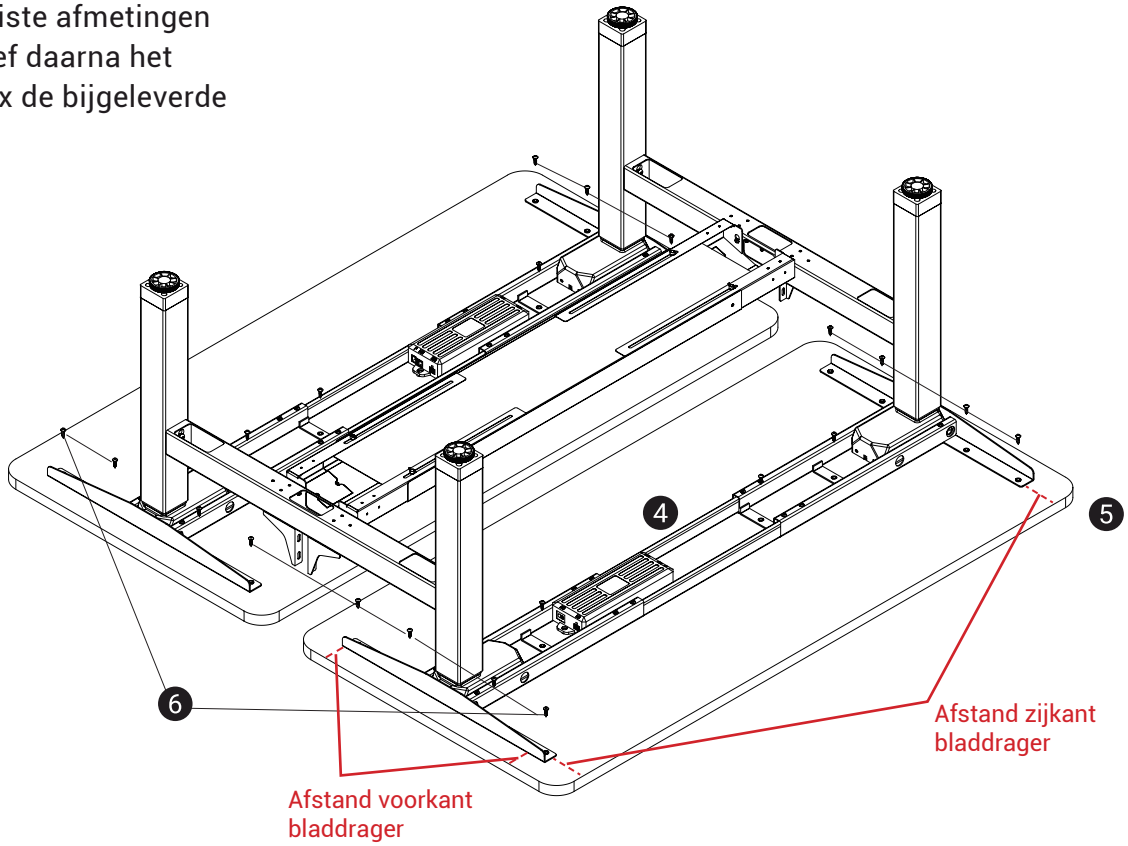

Afmeting blad	Afstand zijkant bladdrager(cm)	Afstand voorkant bladdrager(cm)
120 x 80	11,25	2,5
140 x 80	11,25	10
160 x 80	11,25	7
180 x 80	11,25	7
200 x 80	11,25	12


Handleiding gaat verder op de volgende pagin

HandleidingYOUP06

STAP 7
Display monteren

Monteer de display(18) met
4x lange schroef(13).

Plaats de display op 5 cm vanaf
de buitenkant van het blad.

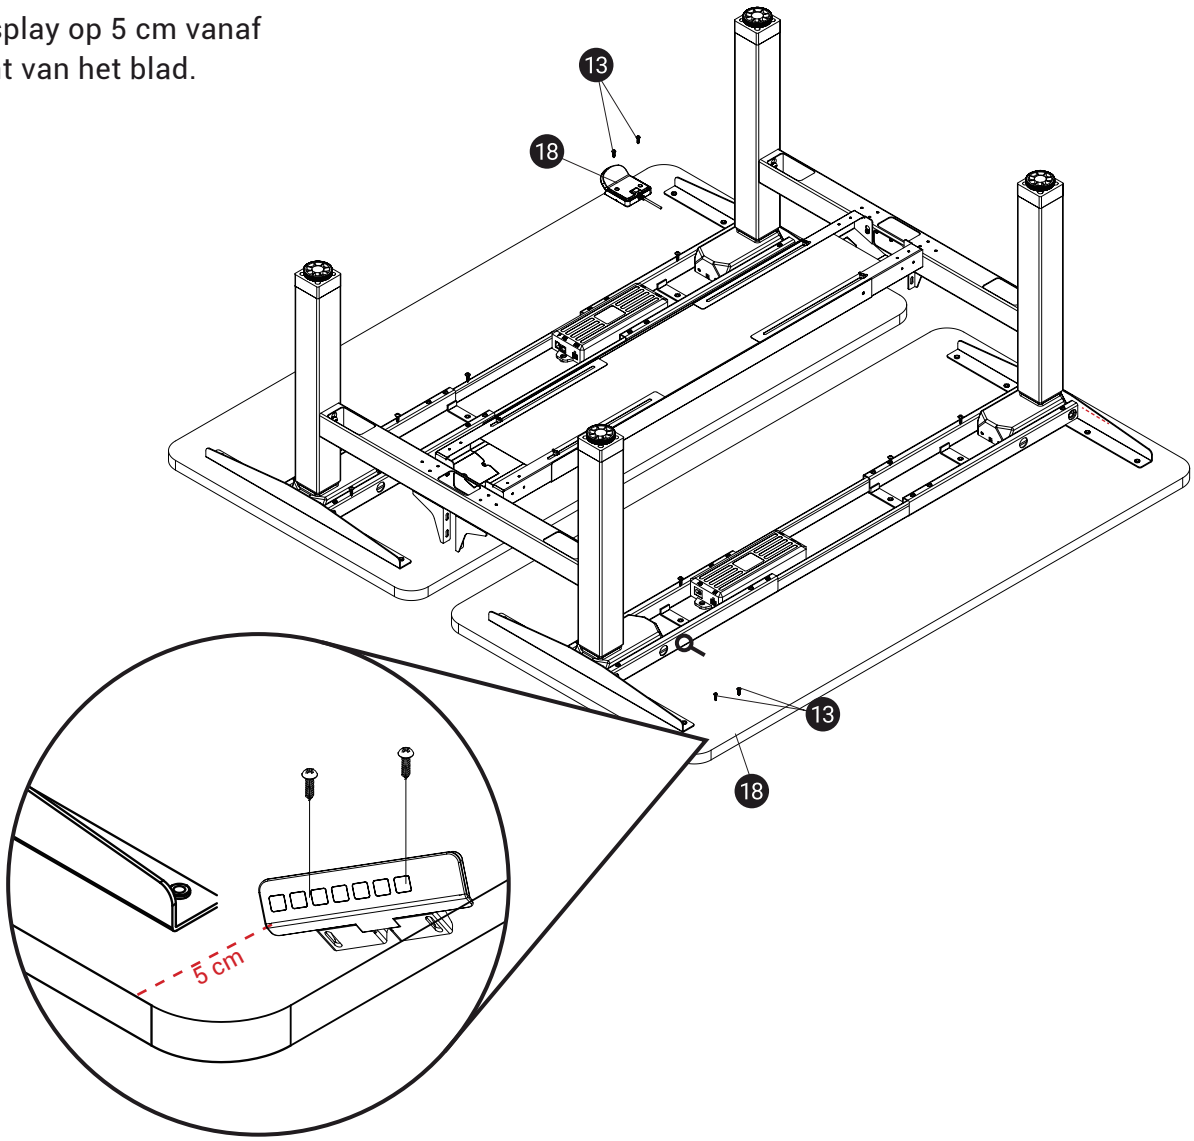

Uw bureau is nu klaar voor gebruik.

Gebruikersinstructies YOUP06

1) Reset procedure bij in gebruik name

A. reng het bureau naar de laagste positie d.m.v. de omlaag knop.

B. aat de omlaag knop los en druk opnieuw (5 seconden) in totdat ‘‘ASR” in het display verschijnt.

C. aat de omlaag knop weer los en druk opnieuw totdat het bureau reset. U hoort het bureau twee keer klikken. Het bureau is gereset

2) Memory programmeren

Gebruik de omhoog/omlaag-knoppen om de gewenste hoogte te vinden en druk op “M“ gevolgd door een nummer 1 - 4. Zodra een voorkeuzeknop wordt ingedrukt, beweegt het bureau automatisch naar de voorgeprogrammeerde hoogte.

- en resetprocedure kan nodig zijn bij: een stroomstoring, na een verhuizing en na een 1ste keer opstarten.
- Is uw bureau een handset met LED-uitlezing heeft en “ASR“(reset) weergeeft, voer dan de resetprocedure uit.
- Is de LED-uitlezing een foutmelding weergeeft (E0...) controleer of alle kabels goed vastzitten(alle kabel naar de controlbox). Voer vervolgens de resetprocedure uit.